


Wir leben Hygiene

DR.SCHNELL

QUALITÄT UND SERVICE

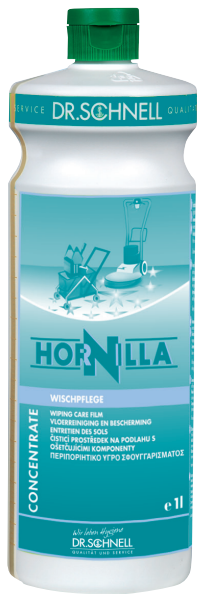

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Karton mit 12 Flaschen à 1 Liter Art.-Nr.00284
Kanister à 10 Liter Art.-Nr.30287

Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. 0515

HORNILLA

KONZENTRAT

WISCHPFLEGE

EINSATZBEREICH

Auf allen wasserfesten Bodenbelägen wie PVC, Linoleum, Gummi, Natur- und Kunststeinbeläge, antistatische Beläge.



ANWENDUNG

- *manuelles Wischen, 2-stufig:*
2 Spritzer HORNILLA (0,5%ig = 40 ml) auf 8 Liter Wasser
- *Automatenreinigung:* HORNILLA 1%ig anwenden
- *Zwischenreinigung:* HORNILLA 10%ig mit Einscheibenmaschine anwenden
- *Cleanern:* HORNILLA 1:3 bis 1:5 im Handsprüher anwenden (1 Teil HORNILLA auf 3 bis 5 Teile Wasser)
- *Erstpflge:* HORNILLA 10%ig auf den sauberen Belag aufbringen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Reinigt und pflegt in einem Arbeitsgang und bremst die Wiederanschmutzung; gutes Schmutzlösevermögen
- Wirkt rutschfest und antistatisch
- Hinterlässt einen seidenmatten Glanz und ist auf Hochglanz aufpolierbar
- Hinterlässt einen angenehmen Frische-Duft
- Schaumarme Einstellung und streifenfreies Auftrocknen
- Eignet sich sowohl für die manuelle Anwendung im Doppelfahreimer, als auch zur maschinellen Anwendung im Reinigungsautomaten

pH conc

0	2	4	6	8	12	14
---	---	---	---	---	----	----

DR.SCHNELL Chemie GmbH · Taunusstraße 19 · D-80807 München
Tel. +49/(0)89/35 06 08 0 · Fax +49/(0)89/35 06 08 47 · www.dr-schnell.de · info@dr-schnell.de

Produkt-Service-Hotline: +49/(0)89/3580617